

DATI TECNICI

VIBROCOSTIPATORI A COLONNA

BT 60, BT 65



Massima affidabilità e durata utile
Protezione totale del motore




Più trasparenza
Contaore/contagiri con display
manutenzione ripristinabile



Di facile comando
Motore e alimentazione carburante
con interruttore combinato

Dimensioni di trasporto in m3

BT 60	0,262
BT 65	0,262

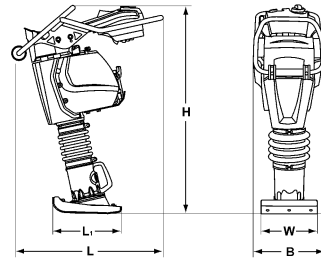

Equipaggiamento standard

- Engine Protection System
 - Incappottatura di protezione del motore
 - Sistema di filtraggio dell'aria di carta a due stadi
 - Controllo di livello olio automatico
 - Sistema di filtraggio carburante duale
- Barra di guida antivibrante
- Contenitore autopulente del filtro dell'aria
- Pannello di protezione
- Singolo punto di sollevamento
- Avviamento a strappo
- Rullo di plastica come aiuto di caricamento
- Regolazione continua della frequenza
- Interruttore combinato arresto motore/ benzina
- contaore/contagiri
- 3-2-1 Warranty

Dimensioni in mm

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280

Equipaggiamento opzionale

- Attrezzatura di movimentazione con ruote anti guasto
- Larghezze piede costipatore (160-330mm)
- Prolunghe piede costipatore
- Verniciatura speciale
- Kit attrezzi
- Service Kit
- protezione utente ruttore di accensione
- TOUGH WARRANTY

Dati Tecnici

Pesi

Peso operativo CECE	kg	58
Peso proprio	kg	57

Dimensioni

Larghezza di lavoro (piede)	mm	230	280
-----------------------------------	----	-----	-----

Caratteristiche di guida

Velocità	m/min	20	20
Massima produzione	m2/h	276	336

Propulsione

		BOMAG BT 60	BOMAG BT 65
Marca		Honda	Honda
Modello		GXR 120	GXR 120
Normativa sui gas di scarico livello		StageV/CARB P.3	StageV/CARB P.3
Raffreddamento		aria	aria
Numero dei cilindri		1	1
Potenza SAE J 1349	kW	2,8	2,8
Carburante		Benzina	Benzina
Tipo di trasmissione		meccanico	meccanico
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h	0,9	0,9

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	10- 11,8	10- 11,8
Forza di colpo	kN	15,0	17,0

Capacità

Carburante	l	3,0	3,0
------------------	---	-----	-----

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



PRI 541 13 010

040219 Sa02

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

